

シリコンウインドウキーパー 作業マニュアル

STEP.1 油膜取りで使用

- グラスポリッシャーGPⅢ
- レジン用スポンジ(推奨)
- ダイアクロス



STEP.2~3 コーティング剤塗布

- シリコンウインドウキーパー
 - 主剤
 - 硬化剤
- マイクロスポンジ(別途用意)
- ティッシュペーパー(余分な成分が落ちていないもの)



STEP.4 拭き上げで使用

- 仕上剤
- 快洗Taoる
- ダイアクロス



施工箇所

- 窓ガラスフロント
- または窓ガラス全面



コーティング剤 使用量目安


- フロントガラスのみ=1セット使用
- 窓ガラス全面[Sサイズ~Lサイズ]=2セット使用
- 窓ガラス全面[LLサイズ・XLサイズ]=3セット使用

STEP.1 洗車・油膜取り

- 1 洗車後、作業前に「グラスポリッシャーGPⅢ」で油膜を取る。

油膜取りの内容は「車の汚れクリーニング 作業マニュアル」参照

参照ページ：P13

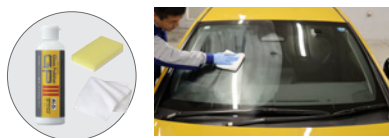

STEP.2 2液混合

炎天下を避け、日陰でガラスを冷まして作業をしてください。

- 1 「主剤」に「硬化剤」を全て入れ、よく振る。

注意 ● 窓ガラスが乾燥した状態で作業してください。




STEP.3 塗り広げ

- 1 混合した液をティッシュペーパーを巻いた「専用スポンジ」に適量取りフロントガラス1/4を1スパンとし、**タテヨコタテ**に満遍なく塗り広げて乾燥させる。



乾燥時間 20℃未満……15~30分まで
20℃以上……10~20分まで

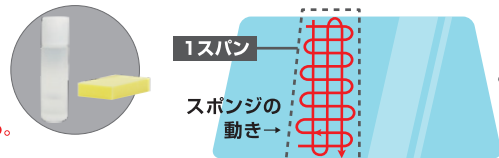

- 注意**
- ガラス面以外に付着した場合は速やかに除去する。
 - 塗り漏れがあると水弾きにムラが出来ます。
 - コーティング剤を塗り伸ばしにくい場合は、コーティング剤を付け足し、塗り漏れがないようにしてください。
 - ガラス面用のためフィルム、ステッカーに塗布しないでください

- 参考**
- 適量は、塗布面のティッシュ全体が湿る程度です。
 - 水滴が垂れてきている場合は「快洗Taoる」で拭き取ってから施工してください。

STEP.4 仕上げ

- 1 「レジン用スポンジ」へ「仕上剤」を「Wの字」に満遍なく塗布(以降はVの字)。




- 2 ①でフロントガラス1/2の余分なコーティングを**タテヨコ**にしっかり塗り広げ、「乾く前に」**「乾いたダイアクロス」**で仕上げ拭き。



- 3 残りのフロントガラスに①・②の作業を行う。

注意 作業完了後、すぐに濡れても(雨に当たっても)参考 性能に影響はありません。



※窓ガラス全面の場合は

STEP1~4 を窓ガラス全面に行います。



ワンポイントアドバイス

① 乾燥時間内に拭き取る

乾燥時間 20℃未満……15~30分まで
20℃以上……10~20分まで

② 拭きにくくなった場合は拭くスパンをフロントガラス1/4以下にし、仕上げ剤を多めに塗布して仕上げる