

スマートフォン用コーティング

スマホ KeePer 作業マニュアル

スマホキーパーは、特徴のあるガラス被膜がスマートフォンの表面、裏面どちらの素材にもしっかりと定着し優れた保護効果を発揮します。


作業前にお客様にお願いすること



電源を切る



ケースを外す



必要に応じて
保護フィルムを剥がす

※保護フィルムの上からもコーティングできます。

注意: 開封前に5~10回程度、コーティング剤をパッケージの上からよく揉みほぐしてから開封する。
※ジェル状の塊がある場合がありますが、コーティングの性能には問題ありません。

STEP.1 「手袋」を着ける


- スマホに直接手が触れないようにまずスマホを持つ手に「手袋」を着けます。
- もう片方の手は、「専用マスクシート」を貼った後に着けます。



STEP.2 「専用マスクシート」を貼る

- コーティング剤がスマホ内部に入らないように、施工しない箇所に「専用マスクシート」を貼ります。

注意:
「専用マスクシート」の貼り漏れがないか
しっかり確認します。

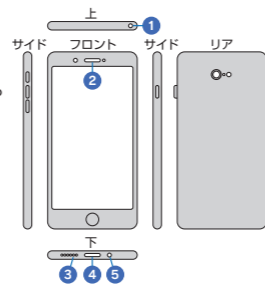


①イヤホンジャック ②受話マイク
③スピーカー ④充電端子 ⑤送話マイク

STEP.3 「アルコール綿」で除菌・洗浄

- スマホに付いている汚れを、「アルコール綿」でよく拭いて除菌・洗浄をします。
- 洗浄後、残った洗浄剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。



※「マイクロファイバークロス」の
四隅を使用して拭き上げます。

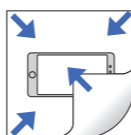

スマホキーパーで使用するツール




「手袋」

STEP.1から使用



「専用マスクシート」

STEP.2から使用



スマートフォンをこのアルコール綿でよく拭いて除菌、洗浄してください

「アルコール綿」

STEP.3で使用




「マイクロファイバークロス」

STEP.3・4・6で使用

「スマホキーパー」
(コーティング剤)携帯端末の保護及び艶出し剤
内容量: 2.4ml

STEP.4で使用



「専用スポンジ」

STEP.4で使用

STEP.4 「スマホキーパー」を施工

- ①「専用スポンジ」に「スマホキーパー」の半分量を付けて「スマホキーパー」を付けた「専用スポンジ」で、スマホの表面に隙間なく塗ります。



- ②「スマホキーパー」は、塗ったらすぐ膜が定着するので余分な液剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。

※「マイクロファイバークロス」の
四隅を使用して拭き上げます。



- ③ 続いて、裏面に①②を繰り返します。



STEP.5 「専用マスクシート」を剥がす

- 「専用マスクシート」の剥がし漏れがないかしっかり確認します。

- ①イヤホンジャック ②受話マイク ③スピーカー
- ④充電端子 ⑤送話マイク



STEP.6 仕上げ拭き

- 「マイクロファイバークロス」のキレイな面で拭き残しがないように拭き上げます。
- カメラのレンズ・突起物の周りは指に「マイクロファイバークロス」を巻いて、しっかり拭き上げます。



注意: コーティングをするとスマホがスベスベになるため、落とさないようにしてください。

施工動画マニュアル→

スマホキーパー、窓ガラスのウロコ取り、
布シートコーティングの施工マニュアルを収録

