

Silicon Window KeepPer の施工方法を徹底解説!

脱フッ素 シリコンウインドウKeepPer

唯一のフッ素含有製品であった「超撥水ガラスコーティング」からもフッ素をなくし、すべてシリコン成分にした高耐久型脱フッ素シリコンウインドウKeepPerが完成。従来のウインドウフッ素キーパーと違い、施工直前で「2液混合」することや、拭き上げに「仕上剤」が必要です。その他にも、コーティング本来の効果を発揮するために、これまでと異なるポイントがあるのでまとめました。

STEP.1

洗車後、
「ガラスポリッシャーGPⅢ」で
油膜を取る

ここまでは従来のウインドウ
ガラスフッ素キーパーと同じ
です。

STEP.2 2液混合

①主剤に硬化剤を入れる



②硬化剤の先端ノズルを
主剤側に付ける



POINT!

③混ぜたら「5～10回」良く振る




STEP.3

混合した液を乾いた
ティッシュペーパー(2枚重ね)に
巻いた専用スポンジに取る



STEP.4

フロントガラス1/4程度ずつ、「タテ・ヨコ・タテ」に塗り広げる

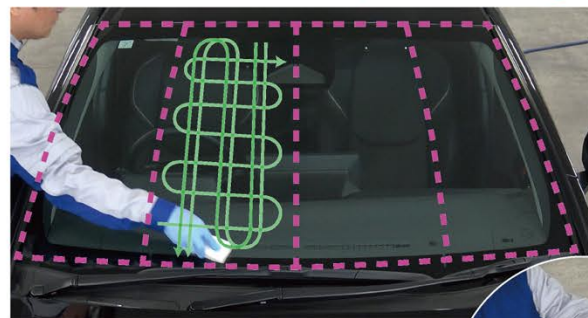

POINT!

効果を出すため、隙間なくかつ十
分な厚みが必要です。塗り伸ばし
にくく感じたら、途中でコーティ
ング剤を付け足します。

STEP.5

乾燥させる

乾燥時間 20℃未満…15～30分まで
20℃以上…10～20分まで



POINT!

乾燥時間の範囲内で拭き取ります。乾燥し
過ぎると拭き取りにくくなるので手早く作業
します。炎天下も避けてください。

KeepPer が
提供するTV番組

レース好きも、
レース初心者も楽しめる!!




毎週土曜日24時から
テレ東系列で全国放送中

TVerで
毎回見逃し配信中!
(番組放送後から1週間)



STEP.6

仕上剤をW字にスポンジに取り、「タテ・ヨコ」に擦る

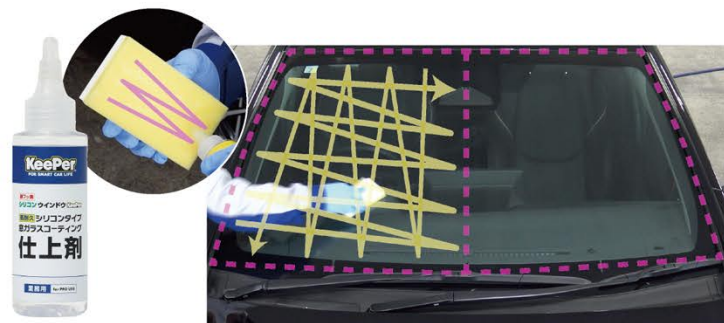

POINT!

仕上剤で塗りスジ跡を崩し切ります。

STEP.7

乾く前に、マイクロファイバークロスで
仕上げ拭きする



POINT!

仕上剤で塗りスジ跡を
崩せば、キレイに仕上
がります。

完了

水スプレーで品質チェック!



POINT!

施工直後から水に濡れて
良いので、水スプレーを全
体に吹きかけて塗り漏れ
がないかチェックします。

【シリコンウインドウKeepPerが新価格になります】

従来価格	フロント	全面	新価格	フロント	全面
SS～M	4,070	8,910	SS～M	6,930	15,840
L・LL	4,290	9,790	L・LL	9,570	17,600
XL	4,290	10,670	XL	9,570	19,360

(単位は円、税込)

●作業時間:20分～
●耐久期間:3～5ヶ月耐久
(メンテナンス剤使用で1年耐久)

※効果・持続期間は目安です。あらゆる実車状
態・使用状況での効果・持続期間の確認はし
ておりません。



作業マニュアルは
こちら!



作業動画は
こちら!

